

# Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series



## Úvodná brožúra pre tlačiareň





[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support):  
 Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الإمارات
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4700-1600 0-800-355-5000
Australia	1300-721 147
Australia (metropolitan)	1300 910 910
800-00 171	الإمارات
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brazil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4663
Canada	1-800-474-6836
China	800-360-0999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-406-0191
Colombia	01 8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ceská republika	810 222 222
Ecuador (Andina)	1-999-119 世 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-900-225-528 世 800-711-2884
2 532 5222	صربيا
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (ανά την Ελλάδα)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 800 44 7757
Indonesia	+62 (21) 350 3408
10 9 030 4848	لبنان
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
한국	1588-3008
Malaysia	1800 88 8588

Mauritius	(352) 282 210 404
Mexico (Mexico City)	55-5238-9922
Mexico	01-800-473-6836
081 005 010	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Rumania	0800 890 323
Rondônia	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 777 3284
Russia (Saint Petersburg)	812 332 4240
800-897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (SA)	086 0001 050
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
Tunisia	+66 (2) 353 9000 071 891 391
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Turkey	+90 212 444 71 71
Uzbekistan	(044) 230-51-06
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-21 3278-3666
Venezuela	0-800-474-6836
Viet Nam	+84 88254530

## Autorské práva a ochranné známky

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia. Reprodukovanie, úprava alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov povolených autorským zákonom.

### Poznámka

Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmto produktmi alebo službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. nebude zodpovedná za náhodné alebo následné škody súvisiace alebo vzniknuté v súvislosti s funkciou alebo používaním tohto dokumentu a programového materiálu, ktorý popisuje.

### Ochranné známky

Vlastníkom slovného označenia HP, loga HP a označenia Photosmart je spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital je ochranná známka asociácie SD Association.

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Mac, logo Mac a Macintosh sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc.

Slovné označenie a logá Bluetooth patria spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek používanie týchto označení spoločnosťou Hewlett-Packard Company je licencované.

PictBridge a logo PictBridge sú ochranné známky asociácie Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Ostatné značky a ich výrobky sú ochranné známky alebo registrované

ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Softvér zabudovaný v tlačiarni sa z časti zakladá na práci spoločnosti Independent JPEG Group.

Autorské práva na niektoré fotografie v tomto dokumente sú ponechávajú ich pôvodní vlastníci.

### Identifikačné číslo homologizácie modelu VCVRA-0501

Kvôli identifikácii podľa predpisov je výrobok označený identifikačným číslom homologizácie modelu. Číslo homologizácie modelu tohto zariadenia je VCVRA-0501. Toto identifikačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series) alebo s číslom produktu (Q6366A).

### Bezpečnostné informácie

V záujme predchádzania nebezpečenstva popálenia alebo poranenia elektrickým prúdom vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.



**Upozornenie** Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok na dážď alebo inému pôsobeniu vlhkosti.

- Prečítajte a osvojte si pokyny pre inštalačiu, ktoré sú vložené v krabici s tlačiarou.
- Zariadenie pripájajte iba k uzemneným elektrickým sietovým zásuvkám. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrotechnika.
- Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením odpojte výrobok zo sietovej zásuvky.
- Neinštalujte ani nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo keď ste mokri.
- Nainštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- Používajte iba predpísaný napájací adaptér.

- Nainštalujte výrobok na chránenom mieste, kde nikto nemôže šliapnuť alebo zakopnúť o napájací kábel a kde sa napájací kábel nepoškodí.
- Ak výrobok nepracuje normálne, pozrite si informácie o riešení problémov v pomocníkovi pre tlačiareň na počítači.
- Vnútri tlačiarne nie sú žiadne súčasti, ktoré by používateľ mohol opravovať. Servis prenechajte kvalifikovaným odborníkom v servise.
- Používajte v dobre vetraných priestoroch.

### Vyhľásenia týkajúce sa životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zavádzuje poskytovať kvalitné výrobky, ktoré šetria životné prostredie.

### Ochrana životného prostredia

Konštrukcia tejto tlačiarne má niekoľko vlastností, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Ďalšie informácie získate na webovej stránke venovanej ochrane životného prostredia spoločnosťou HP na adrese [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Produkcia ozónu

Tento výrobok neprodukuje žiadne významné množstvo ozónu ( $O_3$ ).

### Používanie papiera

Tento výrobok je vhodný pre použitie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

### Plasty

Plastové časti s hmotnosť väčšou ako 24 gramov sú označené podľa medzinárodných noriem, ktoré zlepšujú možnosť identifikácie plastov pre účely recyklácie po skončení životnosti tlačiarne.

### Informačné listy o bezpečnosti materiálu

Údajové listy o bezpečnosti materiálov je možné získať z webových stránok spoločnosti Hewlett-Packard na adrese [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Zákazníci bez prístupu k Internetu by mali kontaktovať stredisko služieb pre zákazníkov.

## **Program recyklácie**

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých krajinách a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť Hewlett-Packard šetrí zdroje opäťovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov.

Tento výrobok značky HP obsahuje olovo v spájke, ktoré môže vyžadovať zvláštne spracovanie po skončení životnosti tlačiarne.

**Likvidácia použitých zariadení používateľmi v domácnostach v Európskej únii**



Tento symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Namiesto toho zodpovedáte za to, že použité zariadenie odovzdáte na určené miesto pre zber použitých elektrických a elektronických zariadení určených na recykláciu. Triedený zber a recyklácia použitých zariadení pri ich likvidácii pomáha chrániť prírodné zdroje a zaisťuje recykláciu, ktorá chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ak potrebujete ďalšie informácie o miestach, kde môžete odovzdať použité zariadenie na recykláciu, obráťte sa na obecný úrad, komunálne služby alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Ďalšie všeobecné informácie o vrátení a recyklácii výrobkov značky HP nájdete na webovej stránke: [www.hp.com/hpinfo/globalscitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalscitizenship/environment/recycle/index.html).

# Obsah

<b>1</b>	<b>Privítanie</b>	3
	Začíname	3
	Rozbalenie a nastavenie	3
	Nasnímanie prvej fotografie	9
	Stlačenie tlačidla Tlač	10
	Vyhľadanie ďalších informácií	11
	Časti prenosného fotografického štúdia HP Photosmart	12
	Dostupné príslušenstvo	21
	Informácie o batériach	22
	Ponuky prenosného fotografického štúdia	23
<b>2</b>	<b>Špecifikácie</b>	29
	Systémové požiadavky	29
	Špecifikácie tlačiarne	29
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti HP</b>	33
	Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP	33
	Telefonovanie	34
	Ďalšie možnosti záruky	34



# 1 Privítanie

Ďakujeme vám, že ste si kúpili prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series. Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart je inovatívna kombinácia fotoaparátu a tlačiarne, ktorá tvorí jedno zariadenie s jednoduchým používaním.



**Poznámka** Odkazy na tlačiareň uvedené v tejto príručke sa týkajú tlačiarne, ktorá je súčasťou prenosného fotografického štúdia tvoreného tlačiarňou a fotoaparátom.

## Začíname

Začiatok používania nového prenosného fotografického štúdia HP Photosmart je jednoduchý. Stačí urobiť nasledujúce kroky:

- Rozbalenie a nastavenie
- Nasnímanie prvej fotografie
- Stlačenie tlačidla **Tlač**

## Rozbalenie a nastavenie

Predtým, ako začnete fotografovať a tlačiť obrázky, musíte prenosné fotografické štúdio HP Photosmart rozbalíť a vykonať jednoduché nastavenie.



### Rozbalenie prenosného fotografického štúdia HP Photosmart:

1. Odstráňte pásku a lepenkový obal zvnútra aj zvonka tlačiarne.
2. Skontrolujte obsah balenia. Obsah sa môže lísiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Skontrolujte skutočný obsah balenia.
  - Tlačiareň HP Photosmart 420 series
  - Digitálny fotoaparát prenosného fotografického štúdia HP Photosmart M-series, dve nabíjateľné batérie NiMH veľkosti AA a remienok na zápkastie
  - Disk CD so softvérom HP Photosmart
  - Disk CD s používateľskou príručkou pre prenosné fotografické štúdio HP Photosmart
  - Diaľkové ovládanie tlačiarne s batériou
  - Dokumentácia
  - Vzorkovnica papierov, súprava indexových kariet a puzdro s médiami (puzdro s médiami sa nedodáva vo všetkých krajinách/regiónoch)
  - Trojfarebná tlačová kazeta HP
  - Kábel AV

- Kábel USB (špeciálny miniatúrny kábel určený pre fotoaparát aj tlačiareň)
- Napájací adaptér




**Pripojenie remienka na zápästie a vloženie batérií:**

1. Remienok na zápästie pripojte k držiaku remienka na zápästie na bočnej strane fotoaparátu podľa obrázka.
2. Otvorte dvierka priestoru pre batérie a pamäťovú kartu na bočnej strane fotoaparátu posunutím dvierok smerom k spodnej strane fotoaparátu.
3. Vložte dve nabíjateľné batérie NiMH veľkosti AA do fotoaparátu podľa obrázka.
4. Zatvorte dvierka priestoru pre batérie a pamäťovú kartu, t.j. zatlačte ich a posuňte smerom k hornej strane fotoaparátu tak, aby sa zachytila západka.

**Pripojenie napájacieho kábla:**

1. Pripojte napájací kábel do zadnej časti tlačiarne a do funkčnej elektrickej zásuvky.
2. Otvorte výstupný zásobník.
3. Stlačte tlačidlo **Zapnúť** na tlačiarni.

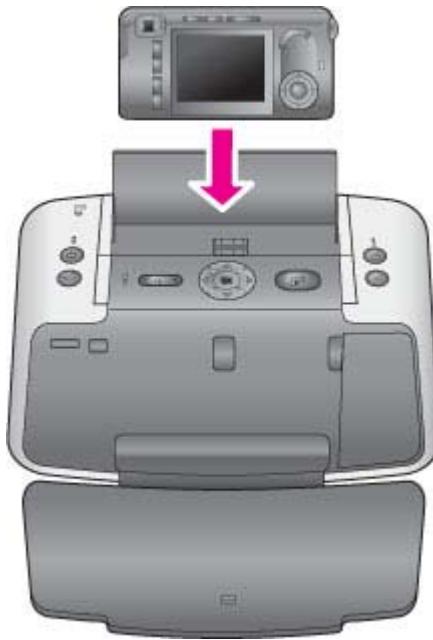

#### Umiestnenie fotoaparátu do doku a nabíjanie batérií:

1. Otvorte kryt doku fotoaparátu.
2. Ak je fotoaparát zapnutý, vypnite ho.
3. Otočte fotoaparát zadnou stranou k sebe a vložte fotoaparát do doku tak, aby konektor doku na spodnej strane fotoaparátu dosadol na výstupok konektora na vrchnej strane tlačiarne. Po chvíli sa zapne obrazový displej fotoaparátu. Na obrazovom displeji fotoaparátu sa zobrazia výzvy na nastavenie jazyka, regiónu, dátumu a času. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenie jazyka a regiónu fotoaparátu** a v časti **Nastavenie dátumu a času fotoaparátu**.

Po nastavení jazyka, regiónu, dátumu a času začne blikať kontrolka napájania fotoaparátu, ktorá signalizuje nabíjanie batérie. Nabíjanie môže trvať až 20 hodín. Po úplnom nabití batérií kontrolka zhasne. Pred použitím fotoaparátu na fotografovanie musia byť batérie úplne nabité. Ďalšie informácie o používaní a nabíjaní batérií nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*, ktorá je k dispozícii vo formáte online na disku CD s používateľskou príručkou pre súpravu HP Photosmart.

#### Nastavenie jazyka a regiónu fotoaparátu:



**Poznámka** Nastavenia Language (Jazyk) a Region (Región) určujú predvolený formát dátumu a formát obrazového signálu pre zobrazovanie obrázkov z fotoaparátu na televíznom prijímači. Pri prvom vložení fotoaparátu do doku sa zobrazí výzva na nastavenie jazyka a regiónu.

1. Stlačením tlačidiel alebo na tlačiarni sa presúvajte medzi jazykmi, kým sa nezvýrazní požadovaný jazyk.
2. Stlačením tlačidla **OK** na tlačiarni vyberte zvýraznený jazyk. Potom sa zobrazí výzva na nastavenie regiónu.

3. Stlačením tlačidiel na tlačiarni sa presúvajte medzi krajinami/regiónmi, kým sa nezvýrazní požadovaný región.
4. Stlačením tlačidla **OK** na tlačiarni vyberte zvýraznený región.

Zobrazí sa výzva na nastavenie dátumu a času.

#### Nastavenie dátumu a času fotoaparátu:

1. Prvá zvýraznená položka je formát dátumu a času. Ak chcete zmeniť formátu dátumu a času, stlačením tlačidiel na tlačiarni vyberte požadovaný formát. Ak je formát dátumu a času správny, stlačením tlačidla sa presuňte na položku **Date (Dátum)**.
2. Stlačením tlačidiel upravte hodnotu zvýrazneného výberu.
3. Stlačením tlačidiel na tlačiarni sa môžete presunúť na iné položky.
4. Opakujte kroky 2 a 3, kým nenastavíte správny dátum a čas.
5. Po zadaní správnych hodnôt dátumu a času stlačte tlačidlo **OK** na tlačiarni. Zobrazí sa potvrzujúca obrazovka s otázkou, či je nastavený správny dátum a čas. Stlačením tlačidla **OK** na tlačiarni vyberte možnosť **Yes (Áno)**.



#### Vloženie batérie do diaľkového ovládania:

1. Otvorte kryt batérie diaľkového ovládania na zadnej strane diaľkového ovládania tak, že kryt vysuniete smerom k dolnej časti diaľkového ovládania.
2. Vložte batériu do vnútra priestoru podľa obrázka. Kladná strana batérie musí smerovať nahor.
3. Zatvorte kryt batérie diaľkového ovládania tak, že kryt zasuniete späť, aby zapadol na miesto.

Ďalšie informácie o používaní batérie nájdete v *Používateľskej príručke pre tlačiareň*, ktorá je k dispozícii vo formáte online na disku CD s používateľskou príručkou pre súpravu HP Photosmart.

Po úplnom nabití batérií fotoaparátu môžete dokončiť nastavenie a začať fotografovať.



### Vloženie papiera:




**Poznámka** Tlačiareň je na obrázku znázornená s vybratým fotoaparátom, aby bol lepšie viditeľný vstupný zásobník. Pred vložením papiera nie je nutné vybrať fotoaparát z doku.

1. Otvorte výstupný zásobník. Vstupný zásobník sa otvorí automaticky.
2. Po nainštalovaní tlačovej kazety musíte pripraviť tlač strany na zarovnanie tlačovej hlavy. Vložte jednu indexovú kartu zo súpravy indexových kariet do vstupného zásobníka.
3. Nastavte priečnu vodiacu lištu papiera tak, aby tesne priliehala k okrajom indexovej karty bez toho, aby sa karta zohla.

Ak chcete dosiahnuť s tlačiarňou optimálne výsledky, používajte nasledujúce fotografické papiere HP vysokej kvality.

Tlač	Odporučaný papier
Veľmi kvalitné a trvanlivé výtlačky a zväčšeniny, pasové fotografie a fotografie určené na laminovanie	Fotografický papier HP Premium Plus
Obrázky so stredným až vysokým rozlišením zo skenerov a digitálnych fotoaparátov	Fotografický papier HP Premium
Bežné a obchodné výtlačky	Fotografický papier HP Bežný fotografický papier HP Everyday

Ďalšie informácie o papieri nájdete v *Používateľskej príručke pre tlačiareň*, ktorá je k dispozícii vo formáte online na disku CD s používateľskou príručkou pre súpravu HP Photosmart.

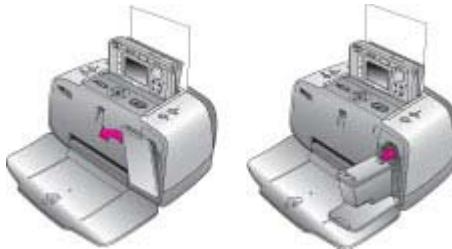

### Vloženie tlačovej kazety:

1. Vyberte trojfarebnú tlačovú kazetu HP z obalu.
2. Potiahnite ružové uško na priesvitnej ochrannej páske a odstráňte pásku z tlačovej kazety.



**Upozornenie** Nedotýkajte sa atramentových trysiek ani kontaktov medenej farby, ani ich neodstraňujte.

3. Ak je to nutné, otvorte výstupný zásobník a potom otvorte prístupové dvierka tlačovej kazety.
4. Vložte trojfarebnú tlačovú kazetu HP do vozíka tlačovej kazety štítkom nahor, aby kontakty medenej farby smerovali dovnútra tlačiarne a atramentové trysky smerovali nadol.
5. Zatlačte tlačovú kazetu do vozíka, až kým nezapadne na svoje miesto.
6. Zatvorte prístupové dvierka tlačovej kazety.
7. Stlačením tlačidla **OK** na tlačiarni vytlačte zarovnávaciu stranu.

### Použitie najlepšej tlačovej kazety

Tlač	Do vozíka kazety vložte niektorú z týchto tlačových kaziet
Výtlačky s plným počtom farieb	Trojfarebná kazeta HP (7 ml) Trojfarebná kazeta HP (14 ml)
Čiernobiele výtlačky	Čiernobiela fotografická kazeta HP
Výtlačky so sépiovým odtieňom alebo s efektom starožitnej fotografie (antique)	Trojfarebná kazeta HP (7 ml) Trojfarebná kazeta HP (14 ml)
Text a farebné kresby	Trojfarebná kazeta HP (7 ml) Trojfarebná kazeta HP (14 ml)

Ďalšie informácie o tlačových kazetách nájdete v *Používateľskej príručke pre tlačiareň*, ktorá je k dispozícii vo formáte online na disku CD s používateľskou príručkou pre súpravu HP Photosmart.

## Inštalácia softvéru tlačiarne (systém Windows)



**Poznámka Dôležité upozornenie!** Nepripájajte priložený kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva. Softvér HP Photosmart je možné nainštalovať počas nabíjania batérií.

1. Vložte disk CD so softvérom HP Photosmart do počítača.
2. Podľa pokynov na obrazovke spustite inštaláciu softvéru. Pokiaľ sa pokyny nezobrazia, pomocou programu Prieskumník v systéme Windows vyhľadajte na disku CD súbor **setup.exe** a dvakrát naň kliknite.
3. Po zobrazení výzvy vyberte typ inštalácie: **Full (Úplná)** alebo **Express (Rýchla)**.



**Poznámka** Ak chcete použiť funkciu HP Instant Share fotoaparátu, musíte nainštalovať úplnú verziu softvéru. V systémoch Windows 98 a Me je rýchla inštalácia jedinou dostupnou možnosťou.

4. Po zobrazení výzvy pripojte tlačiareň k počítaču pomocou priloženého kábla USB. Nadviazanie spojenia a skopírovanie súborov do počítača môže trvať niekoľko minút (na starších počítačoch aj dlhšie).
5. Po zobrazení stránky Congratulations (Blahoželáme) kliknite na položku **Print a demo page (Vytlačiť ukážkovú stranu)**.

## Inštalácia softvéru tlačiarne (systém Mac OS):

1. Pripojte kábel USB k tlačiarne a k počítaču.
2. Vložte disk CD so softvérom HP Photosmart do počítača.
3. Dvakrát kliknite na ikonu disku CD so softvérom HP Photosmart na pracovnej ploche počítača.
4. Dvakrát kliknite na ikonu HP Photosmart Installer (Inštalátor). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Po zobrazení programu HP Setup Assistant (Pomocník inštalácie zariadenia HP) kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
6. Ak počítač nezistí tlačiareň automaticky, kliknite na tlačidlo **Rescan USB (Znova skontrolovať port USB)**.
7. Keď sa názov zariadenia zobrazí v zozname zariadení, kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
8. Kliknite na tlačidlo **Finish (Dokončiť)**.
9. Po zobrazení obrazovky Congratulations (Blahoželáme) kliknite na tlačidlo **Done (Hotovo)**. V prehľadávači sa otvorí stránka pre registráciu produktu HP.

## Nasnímanie prvej fotografie

Fotografovanie s fotoaparátom prenosného fotografického štúdia HP Photosmart je jednoduché. Stačí zamieriť a snímať. Pred prvým fotografovaním musia byť batérie fotoaparátu úplne nabité.



### Fotografovanie:

1. Zapnite fotoaparát a umiestnite fotografovaný predmet do hľadáčika.
2. Pevne držte fotoaparát obidvomi rukami a do polovice stlačte tlačidlo **Uzávierka** v hornej časti fotoaparátu. Fotoaparát odmeria a uzamkne zaostrenie a expozíciu. Po uzamknutí zaostrenia sa farba zaostrovacích zátvoriek na obrazovom displeji fotoaparátu zmení na zelenú.
3. Úplným stlačením tlačidla **Uzávierka** nasnímate obrázok. Po nasnímaní obrázka fotoaparát zapípa a obrázok sa na niekoľko sekúnd zobrazí na obrazovom displeji fotoaparátu.
4. Opakovaním krokov 1 až 3 môžete nasnímať ďalšie obrázky.
5. Stlačením tlačidla **Prehrávanie** na fotoaparáte môžete prezerať obrázky. Na obrazovom displeji fotoaparátu sa zobrazí posledný nasnímaný alebo zobrazený obrázok. Pomocou tlačidla  sa môžete posúvať medzi obrázkami.



**Tip** Ak chcete šetriť výdrž batérie, po prezretí obrázkov vypnite obrazový displej fotoaparátu stlačením tlačidla **Prehrávanie**.

Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*, ktorá je k dispozícii vo formáte online na disku CD s používateľskou príručkou pre súpravu HP Photosmart.

### Stlačenie tlačidla Tlač

Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart umožňuje jednoducho tlačiť doma i na cestách.



### **Tlač obrázka:**

1. Vložte niekoľko listov fotografického papiera do vstupného zásobníka lesklou stranou smerom k prednej časti tlačiarne. Ak používate papier s uškom, vložte ho tak, aby koniec s uškom vošiel do tlačiarne ako posledný.
2. Nastavte priečnu vodiacu lištu papiera tak, aby tesne priliehala k okrajom indexovej karty bez toho, aby sa karta zohla.
3. Vypnite fotoaparát a vložte ho do doku tlačiarne. Po vložení fotoaparátu do doku sa fotoaparát a tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart automaticky zapnú. Ak sa nezapnú, stlačte tlačidlo **Zapnúť** na tlačiarni.
4. Pomocou tlačidiel  prejdite na obrázok, ktorý chcete vytlačiť, a potom stlačením tlačidla **Tlač** vytlačte svoj prvý obrázok. Stlačením tlačidla **Tlač** znova vytlačíte ďalšie kópie.

Ďalšie informácie o tlači, tlači z iných zariadení a zdieľaní obrázkov prostredníctvom služby HP Instant Share nájdete v *Používateľskej príručke pre tlačiareň*, ktorá je k dispozícii vo formáte online na disku CD s používateľskou príručkou pre súpravu HP Photosmart.


## **Vyhľadanie ďalších informácií**

Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series sa dodáva s nasledujúcou dokumentáciou (okrem *Úvodnej brožúry*, ktorú práve čitate):

- **Používateľská príručka pre tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series:** Popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje jej používanie bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom. Táto príručka je k dispozícii vo formáte online na disku CD s používateľskou príručkou pre prenosné fotografické štúdio HP Photosmart.
- **Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart:** Popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom. Musíte nainštalovať softvér z disku CD so softvérom HP Photosmart.  
Po nainštalovaní softvéru HP Photosmart do počítača môžete zobraziť Pomocníka pre tlačiareň na obrazovke počítača.
  - **Na počítači so systémom Windows:** V ponuke **Start** vyberte **Programy** (v systéme Windows XP vyberte položku **Všetky programy**) > **HP** > **HP Photosmart 420 series** > **Photosmart Help** (Pomocník pre tlačiareň).
  - **Počítač Macintosh:** V aplikácii Finder vyberte položku **Help (Pomocník) > Mac Help (Pomocník pre systém Mac)** a potom vyberte položky **Library (Knižnica)** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomocník pre tlačiareň v systéme Macintosh)**.
- **Používateľská príručka pre fotoaparát prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series:** Vysvetľuje používanie fotoaparátu prenosného fotografického štúdia HP Photosmart pri fotografovaní a obsahuje informácie o pokročilých funkciách, riešení problémov a údržbe. Táto príručka je k dispozícii vo formáte online na disku CD s používateľskou príručkou pre prenosné fotografické štúdio HP Photosmart.


## Časti prenosného fotografického štúdia HP Photosmart

V tejto časti sú uvedené informácie o rôznych súčastiach prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series.

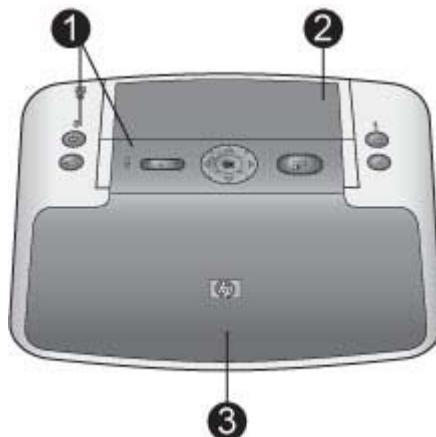


### Pohľad spredu (zavretá tlačiareň)

1	<b>Ovládaci panel:</b> Slúži na ovládanie základných funkcií tlačiarne.
2	<b>Kryt doku pre fotoaparát:</b> Po otvorení krytu môžete vložiť fotoaparát do doku tlačiarne.
3	<b>Výstupný zásobník:</b> Po otvorení tohto zásobníka môžete tlačiť alebo môžete k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne pripojiť digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge alebo voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth. Tento zásobník by mal byť otvorený tiež vtedy, ak chcete používať diaľkové ovládanie tlačiarne.

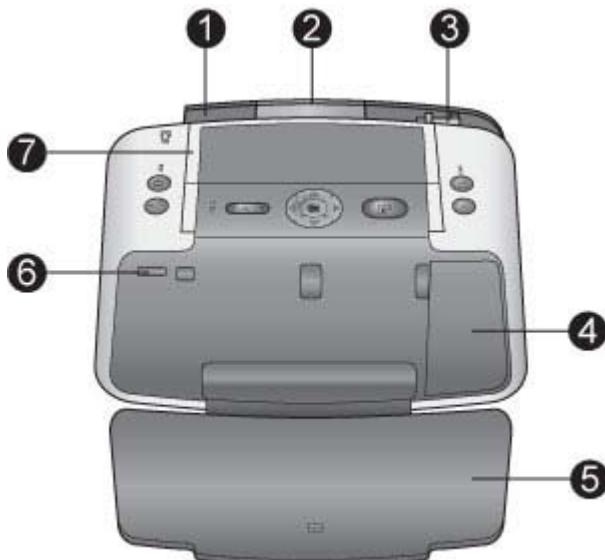


#### Pohľad spredu (otvorená tlačiareň)

1	<b>Vstupný zásobník:</b> Sem vkladajte papier.
2	<b>Nástavec vstupného zásobníka:</b> Po vysunutí podopiera papier.
3	<b>Priečna vodiaca lišta:</b> Posunutím lišty na šírku aktuálneho papiera je možné správne umiestniť papier.
4	<b>Dvierka tlačovej kazety:</b> Po otvorení je možné vložiť alebo vybrať tlačovú kazetu.
5	<b>Výstupný zásobník (otvorený):</b> Sem tlačiareň ukladá výtláčky.
6	<b>Port pre fotoaparát:</b> K tomuto portu je možné pripojiť digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge alebo voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth.
7	<b>Rukoväť:</b> Po vysunutí umožňuje prenášať tlačiareň.

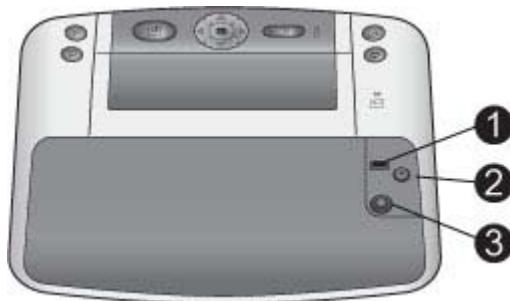


### Zadná strana tlačiarne

1	<b>Port USB:</b> Pomocou tohto portu sa pripája tlačiareň k počítaču pomocou priloženého kábla USB.
2	<b>Port pre pripojenie obrazovky:</b> K tomuto portu sa pripája televízny kábel, ktorý umožňuje prezerať obrázky z tlačiarne na televíznom prijímači.
3	<b>Konektor pre napájací kábel:</b> Do tohto konektora sa pripája napájací kábel.

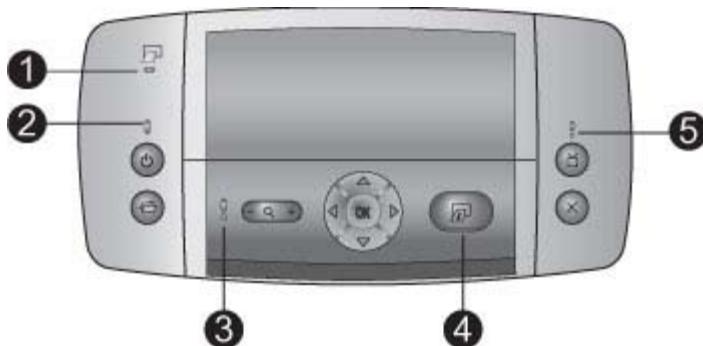

### Svetelné kontrolky

1	<b>Kontrolka batérie tlačiarne:</b> Svieti zeleným svetlom, ak je v tlačiarni nainštalovaná úplne nabité batéria. Bliká, keď sa batéria nabíja.
2	<b>Kontrolka napájania:</b> Svieti zeleným svetlom, keď je tlačiareň zapnutá. Bliká, keď sa tlačiareň zapína alebo vypína.
3	<b>Kontrolka stavu:</b> Bliká červeným svetlom pri výskytu chyby alebo ak je potrebný zásah používateľa. Problém popisuje chybové hlásenie na obrazovom displeji fotoaparátu.
4	<b>Kontrolka tlače:</b> Svieti zeleným svetlom, keď je tlačiareň pripravená na tlač. Svieti zeleným svetlom, keď tlačiareň tlačí.
5	<b>Kontrolka stavu obrazového výstupu:</b> Svieti zeleným svetlom, ak prezeráte obrázky na pripojenej televíznej obrazovke.

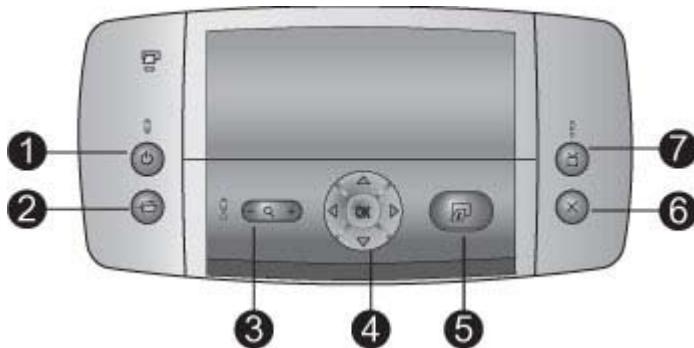

### Ovládací panel

- 1 **Tlačidlo zapnutia a vypnutia:** Slúži na zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.
- 2 **Tlačidlo uloženia:** Slúži na prenos obrázkov z fotoaparátu vloženého v doku do pripojeného počítača.
- 3 **Tlačidlo lupy:** Stlačením tlačidla **Lupa +** vstúpite do režimu priblíženia/vzdialenia obrazu. Každé ďalšie stlačenie zvýši úroveň priblíženia. Ak stlačíte tlačidlo **Lupa +** počas prezerania miniatúr, zobrazí sa aktuálny obrázok v plnej veľkosti. Ak stlačíte tlačidlo **Lupa -** počas prezerania priblíženého obrázka, úroveň priblíženia sa zníži. Stlačením tlačidla **Lupa -** počas prezerania obrázka v plnej veľkosti zobrazíte niekoľko obrázkov súčasne v podobe miniatúr.
- 4 **Navigačné tlačidlá:** Pomocou šípok sa môžete presúvať medzi obrázkami alebo položkami ponuky. Stlačením tlačidla **OK** môžete otvoriť alebo zatvoriť ponuku alebo vybrať možnosť ponuky.
- 5 **Tlačidlo pre tlač úlohy:** Stlačením vytlačíte aktuálny obrázok. Každým ďalším stlačením vytlačíte znova rovnaký obrázok.
- 6 **Tlačidlo zrušenia akcie:** Slúži na zastavenie tlače.
- 7 **Tlačidlo obrazového výstupu:** Stlačením je možné prepínáť medzi zobrazením obrázkov na obrazovke pripojeného televízneho prijímača alebo na obrazovom displeji fotoaparátu. Tlačiareň musí byť pripojená k televíznejmu prijímaču pomocou televízneho kábla, ktorý je súčasťou súpravy.



### Obrazovka s celkovým prehľadom o obrázkoch

1	<b>Stav služby HP Instant Share:</b> Zobrazuje počet obrázkov vybratých na distribúciu službou HP Instant Share. Ďalšie informácie nájdete v <i>Používateľskej príručke pre fotoaparát</i> .
2	<b>Stav tlače DPOF:</b> Zobrazuje počet obrázkov, ktoré sú vybraté vo fotoaparáte na tlač pomocou výberu DPOF.
3	<b>Indikátor batérie:</b> Zobrazuje úroveň nabitia batérií fotoaparátu (horný indikátor) a voliteľnej vnútornej batérie HP Photosmart (dolný indikátor), ak je nainštalovaná.
4	<b>Oblast' správ:</b> Zobrazuje správy tlačiarne.
5	<b>Navigačné šípky:</b> Tieto šípky označujú, že sú k dispozícii ďalšie obrázky, ktoré môžete prehľadávať stlačením tlačidla ▶ alebo ▶ na ovládacom paneli tlačiarne.
6	<b>Indikátor úroveň atramentu:</b> Zobrazuje úroveň atramentu v tlačovej kazete.



### Obrazovka tlače obrázkov

1	<b>Tlačové okno:</b> Zobrazuje značku začiarknutia a počet kópií aktuálne tlačeného obrázka.
2	<b>Poradové číslo:</b> Zobrazuje poradové číslo aktuálneho obrázka a celkový počet obrázkov vo fotoaparáte.




### Priestor pre vnútornú batériu

1	<b>Kryt priestoru pre batériu:</b> Po otvorení tohto krytu v dolnej časti tlačiarne môžete vložiť voliteľnú vnútornú batériu HP Photosmart.
2	<b>Vnútorná batéria HP Photosmart:</b> Úplne nabitá batéria má dostatočnú výdrž na tlač približne 75 obrázkov. Batériu si musíte zakúpiť samostatne.
3	<b>Priestor pre vnútornú batériu:</b> Sem vložte voliteľnú vnútornú batériu HP Photosmart.
4	<b>Tlačidlo na otvorenie priestoru pre batériu:</b> Posunutím tlačidla uvoľníte kryt priestoru.



### Predná strana fotoaparátu

1	<b>Mikrofón:</b> Slúži na nahrávanie zvukových klipov, ktoré je možné pripojiť ku statickým obrázkom, a zvuku pre videoklipy.
2	<b>Kontrolka samospúšte/videa:</b> Keď je fotoaparát v režime samospúšte, táto kontrolka bliká počas odpočítávania pred nasnímaním obrázka alebo nahrávaním videa. Pri nahrávaní videa svieti stálym svetlom.
3	<b>Blesk:</b> Používa sa ako doplnkové osvetlenie pri snímaní.
4	<b>Konektor napájacieho adaptéra:</b> Slúži na pripojenie voliteľného napájacieho adaptéra HP k fotoaparátu.
5	<b>Konektor USB:</b> Používa sa na pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarne s rozhraním PictBridge pomocou priloženého kábla USB.
6	<b>Konektor doku pre fotoaparát:</b> Umožňuje pripojiť fotoaparát do doku pre fotoaparát.
7	<b>Držiak na pripevnenie statív:</b> Umožňuje pripojiť fotoaparát na statív.

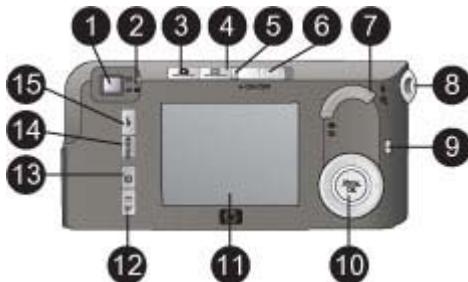


### Zadná strana fotoaparátu

1	<b>Hľadáčik:</b> Umožňuje ohraničiť snímaný obrázok alebo videoklip.
2	<b>Kontrolky hľadáčika:</b> Počas nahrávania videa svieti horná kontrolka červeným svetlom. Kontrolka automatického zaostrovania stálym zeleným svetlom signalizuje, že je fotoaparát pripravený na fotografovanie, keď stlačíte tlačidlo Uzávierka do polovice, alebo signalizuje úspešné nasnímanie obrázka, keď stlačíte tlačidlo Uzávierka úplne. Ak sa po stlačení tlačidla Uzávierka do polovice alebo úplne vyskytne varovanie zaostrovania alebo sa blesk ešte nabíja alebo fotoaparát spracováva obrázok, bude kontrolka automatického zaostrovania blikat zeleným svetlom. Pri výskytne chyby, ktorá bráni nasnímaniu obrázka fotoaparátom, blikajú obidve kontrolky.
3	<b>Tlačidlo Živé zobrazenie:</b> Zapína a vypína ponuku Live View (Živé zobrazenie) na obrazovom displeji fotoaparátu.
4	<b>Tlačidlo Prehrávanie:</b> Zapína a vypína ponuku Playback (Prehrávanie) na obrazovom displeji fotoaparátu.
5	<b>Kontrolka napájania:</b> Svieti stálym svetlom, keď je fotoaparát zapnutý. Rýchlo bliká, keď sa fotoaparát vypína z dôvodu nedostatku energie batérie. Pomaly bliká, keď fotoaparát nabíja batérie pomocou voliteľného napájacieho adaptéra HP.
6	<b>Vypínač:</b> Zapína a vypína fotoaparát.
7	<b>Páčka transfokátora:</b> Mení nastavenie transfokátora medzi širokouhlou a telefotografickou polohou pri fotografovaní. V režime prehrávania umožňuje zobraziť obrázky ako miniatúry alebo ich priblížiť.
8	<b>Príchytku pre remienok na zápästie:</b> Umožňuje pripojiť remienok na zápästie k fotoaparátu.
9	<b>Kontrolka pamäte:</b> Rýchlo bliká, keď fotoaparát zapisuje do vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu.
10	<b>Navigationné tlačidlá:</b> Pomocou šípok sa môžete presúvať medzi obrázkami alebo položkami ponuky. Stlačením tlačidla <b>OK</b> môžete otvoriť alebo zatvoriť ponuku alebo vybrať možnosť ponuky.
11	<b>Obrazový displej:</b> Umožňuje ohraničiť snímané obrázky a videoklipy v režime živého zobrazenia a neskôr ich zobraziť v režime prehrávania.
12	<b>Tlačidlo HP Instant Share/Tlač:</b> Zapína a vypína ponuku HP Instant Share Menu na obrazovom displeji fotoaparátu.
13	<b>Tlačidlo Samospúšť/Zhlukové snímanie:</b> Umožňuje vybrať vo fotoaparáte nastavenie <b>Normal (Normálne)</b> , <b>Self-Timer (Samospúšť)</b> , <b>Self-Timer - 2 Shots (Samospúšť - 2 zábery)</b> a <b>Burst (Zhlukové snímanie)</b> , v závislosti od modelu fotoaparátu (nastavenie <b>Burst</b> nie je k dispozícii vo všetkých modeloch fotoaparátov).
14	<b>Tlačidlo MODE (Režim):</b> Umožňuje vybrať rôzne režimy fotografovania.
15	<b>Tlačidlo Blesk:</b> Umožňuje vybrať rôzne nastavenia blesku.



### Horná časť fotoaparátu

1	Tlačidlo <b>Uzávierka</b> : Slúži na zaostrenie a nasnímanie obrázka a nahrávanie zvukových klipov.
2	Tlačidlo <b>Video</b> : Spúšťa a zastavuje nahrávanie videoklipu.

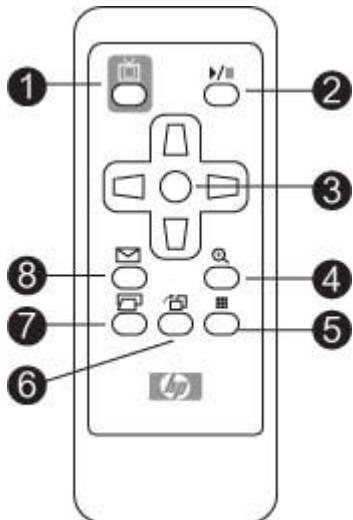

### Diaľkové ovládanie

- 1 Tlačidlo **Video** : Stlačením je možné prepínať medzi zobrazením obrázkov na obrazovke pripojeného televízneho prijímača alebo na obrazovom displeji fotoaparátu.
- 2 Tlačidlo **Prehrat/Pozastavíť** : Stlačením môžete prepínať medzi zobrazením obrázkov v prezentácii alebo po jednom.
- 3 **Navigačné tlačidlá**: Pomocou šípok sa môžete presúvať medzi obrázkami alebo položkami ponuky. Stlačením tlačidla **OK** môžete otvoriť alebo zatvoriť ponuku alebo vybrať možnosť ponuky.
- 4 Tlačidlo **Lupa +** : Stlačením vstúpite do režimu priblíženia/vzdialenia obrazu. Každé ďalšie stlačenie zvýši úroveň priblíženia. Ak stlačíte tlačidlo **Lupa +** počas prezerania miniatúr, zobrazí sa aktuálny obrázok v plnej veľkosti.
- 5 Tlačidlo **Lupa -** : Stlačením tlačidla **Lupa -** počas prezerania priblíženého obrázka znížite úroveň priblíženia. Stlačením tlačidla **Lupa -** počas prezerania obrázka v plnej veľkosti zobrazíte obrázky ako miniatúry.
- 6 Tlačidlo **Otočiť** : Stlačením otočíte aktuálny obrázok. Toto tlačidlo je nefunkčné, ak je aktuálnym obrázkom videoklip.
- 7 Tlačidlo **Tlač** : Stlačením vytlačíte aktuálny obrázok. Každým ďalším stlačením vytlačíte znova rovnaký obrázok.
- 8 **HP Instant Share** : Stlačením otvoríte ponuku **Share Menu (Zdieľať)** vo fotoaparáte. Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.

## Dostupné príslušenstvo

Pre súpravu HP Photosmart 420 series je k dispozícii niekoľko príslušenstiev, ktoré umožňujú tlačiť kdekoľvek a kedykoľvek. Tieto príslušenstvá nemusia byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

- **Vnútorná batéria HP Photosmart**: Vnútorná batéria tlačiarne HP Photosmart umožňuje používať tlačiareň na akomkoľvek mieste.
- **Taška na kompaktné tlačiarne HP Photosmart**: Ľahká a trvanlivá taška na tlačiareň, ktorá umožňuje bez problémov tlačiť i na cestách.

- **Adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth:** Adaptér pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth sa pripája k portu pre fotoaparát na prednej strane prenosného fotografického štúdia HP Photosmart a umožňuje tlačiť pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.
- **Rýchlonabíjačka HP Photosmart M-series:** Výnimočne ľahká prenosná nabíjačka, puzdro na fotoaparát a štyri nabíjateľné batérie NiMH veľkosti AA s vysokou kapacitou.
- **Napájací adaptér HP Photosmart pre napätie 3,3 V pre fotoaparáty HP Photosmart M-series:** Jediný sieťový napájací adaptér schválený na použitie s fotoaparátmi M-series.
- **Pamäťové karty HP Photosmart:** Doplnkové pamäte s rôznymi kapacitami.
- **Puzdrá na fotoaparát HP Photosmart M-series:** Optimálna ochrana fotoaparátu HP Photosmart M-series. Puzdrá sa dodávajú v rôznych štýloch.

Ďalšie informácie nájdete v používateľských príručkách pre tlačiareň a fotoaparát prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series, ktoré sú k dispozícii vo formáte online na disku s používateľskou príručkou pre prenosné fotografické štúdio HP Photosmart.

## Informácie o batériach

Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series sa dodáva s batériami pre fotoaparát a diaľkové ovládanie. Pre tlačiareň si môžete samostatne zakúpiť voliteľnú vnútornú batériu HP Photosmart. Stav nainštalovanej vnútornej batérie HP Photosmart signalizuje kontrolka batérie tlačiarne na ovládacom paneli a obrazový displej fotoaparátu nasledujúcim spôsobom:

### Napájanie prenosného fotografického štúdia z elektrickej siete

- Kontrolka batérie tlačiarne svieti, keď je batéria úplne nabitá, a bliká, keď sa batéria nabíja.
- Obrazový displej fotoaparátu zobrazuje ikonu batérie so zástrčkou, keď je batéria úplne nabitá, a animáciu batérie, keď sa batéria nabíja.

### Napájanie prenosného fotografického štúdia batériou

- Kontrolka batérie tlačiarne nesvieti.
- Keď je batéria úplne nabitá, na obrazovom displeji fotoaparátu sa nezobrazuje žiadna ikona.
- Na obrazovom displeji fotoaparátu sa zobrazuje ikona označujúca malé množstvo energie, veľmi malé množstvo energie alebo úplne vybitú batériu. Na obrazovom displeji fotoaparátu sa zobrazujú tiež správy.

Informácie o batériach fotoaparátu nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*, ktorá je k dispozícii na disku CD s používateľskou príručkou pre súpravu HP Photosmart.

Diaľkové ovládanie prenosného fotografického štúdia HP Photosmart slúži predovšetkým na obsluhu tlačiarne pri prezeraní obrázkov na pripojenom televíznom prijímači. Toto diaľkové ovládanie používa dodávanú batériu CR2025, ktorú musíte nainštalovať. Ďalšie informácie nájdete v časti *Vloženie batérie do diaľkového ovládania*.

# Ponuky prenosného fotografického štúdia

Ponuky prenosného fotografického štúdia obsahujú celý rad funkcií na prezeranie a tlač obrázkov, získavanie pomoci a ďalšie činnosti. Pri prístupe do ponuky ponuka na obrazovke prekryva aktuálny obrázok. Na prístup do ponúk prenosného fotografického štúdia použite rozhranie s kartami v hornej časti obrazového displeja fotoaparátu. Keď fotoaparát nie je vložený v doku pre fotoaparát, obsahujú ponuky odlišné možnosti. Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.



## Karty ponuky prenosného fotografického štúdia

1	<b>Ponuka Print Menu (Tlač)</b>
2	<b>Ponuka Playback Menu (Prehrávanie)</b>
3	<b>Ponuka Share Menu (Zdieľať)</b>
4	<b>Ponuka Setup Menu (Nastavenie)</b>
5	<b>Ponuka Help Menu (Pomocník)</b>

 **Tip** Ponuky prenosného fotografického štúdia obsahujú veľa užitočných príkazov a možností, avšak bežné funkcie, ako je tlač, sú zvyčajne dostupné stlačením jediného tlačidla na ovládacom paneli tlačiarne.

## Používanie ponúk prenosného fotografického štúdia:

1. Vložte fotoaparát do doku fotoaparátu v hornej časti tlačiarne.
2. Stlačením tlačidla **OK** na ovládacom paneli otvorte ponuku. Najprv sa zobrazí ponuka **Print Menu (Tlač)**.

### Navigácia v ponukách:

- Stlačením tlačidla  alebo  na tlačiarne sa presúvajte v ponukách (ktoré sa zobrazujú ako karty v hornej časti obrazového displeja fotoaparátu). Stlačením tlačidla  alebo  sa presúvajte medzi možnosťami ponuky. Neprístupné možnosti ponuky sa zobrazujú nevýrazne.
- Stlačením tlačidla **OK** vyberte požadovanú možnosť.

- Ak chcete prejsť do inej ponuky, stláčajte tlačidlo  kým nevyberiete kartu aktuálnej ponuky. Potom sa pomocou tlačidla  alebo  presúvajte medzi kartami ponuky.
- Ak chcete opustiť ponuky, vyberte možnosť **EXIT (Skončiť)** v aktuálnej ponuke a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete tiež stláčať tlačidlo  kým nevyberiete kartu aktuálnej ponuky, a potom stlačiť tlačidlo **OK**.

## Ponuky

### • Ponuka Print Menu (Tlač)

- **Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí)**: Výberom tejto možnosti odstráňte červené zafarbenie očí z aktuálneho obrázka. Ak je táto možnosť ponuky neprístupná, znamená to, že túto možnosť nie je možné použiť na aktuálnom obrázku.
- **Print All (Tlačiť všetko)**: Výberom tejto možnosti zobrazíte možnosti tlače všetkých fotografií. Ak chcete vytlačiť všetky obrázky vo fotoaparáte s rozložením jednej fotografie bez okrajov na stranu, vyberte možnosť **Full Size (Plná veľkosť)** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete vytlačiť obrázky pomocou jedného z alternatívnych rozložení, môžete tiež vybrať možnosť **2 Photos per Page (2 fotografie na stranu)**, **4 Photos per Page (4 fotografie na stranu)** alebo **Print Index (Tlačiť index)**. Ak chcete zobraziť pomoc pre túto funkciu, vyberte možnosť **Help (Pomoc)** a stlačte tlačidlo **OK**.
- **Print New (Tlačiť nové)**: Výberom tejto možnosti zobrazíte možnosti tlače nových fotografií. Ak chcete vytlačiť nové fotografie vo fotoaparáte, ktoré boli nasnímané od posledného vloženia fotoaparátu do doku s rozložením jednej fotografie na stranu, vyberte možnosť **Full Size (Plná veľkosť)** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete vytlačiť obrázky pomocou jedného z alternatívnych rozložení, vyberte možnosť **2 Photos per Page (2 fotografie na stranu)**, **4 Photos per Page (4 fotografie na stranu)** alebo **Print Index (Tlačiť index)**. Ak chcete zobraziť pomoc pre túto funkciu, vyberte možnosť **Help (Pomoc)** a stlačte tlačidlo **OK**.
- **Passport Photo (Pasová fotografia)**: Výberom tejto možnosti zobrazíte možnosti tlače pasovej fotografie. Vyberte veľkosť pasovej fotografie **2 x 2 inches (2 x 2 palce)**, **35 x 45 mm**, **25,4 x 36,4 mm**, **36,4 x 50,8 mm** alebo **45 x 55 mm** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete zobraziť pomoc pre túto funkciu, vyberte možnosť **Help (Pomoc)** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak práve neprezeráte obrázky, je táto možnosť ponuky neprístupná.
- **Print test page (Tlačiť testovaciu stranu)**: Výberom tejto možnosti vytlačíte testovaciu stranu, ktorá obsahuje informácie o tlačiarni. Tieto informácie sú užitočné pri riešení problémov.
- **Clean cartridge (Vyčistiť kazetu)**: Výberom tejto možnosti vyčistíte tlačovú kazetu.

- **Align cartridge (Zarovnať kazetu):** Výberom tejto možnosti zarovnáte tlačovú kazetu.
  - **EXIT (Skončiť):** Vyberte túto možnosť a stlačte tlačidlo **OK**, ak chcete opustiť aktuálnu ponuku.
- **Ponuka Playback Menu (Prehrávanie):** Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.
  - **Delete (Odstrániť):** Výberom tejto možnosti zobrazíte rôzne možnosti odstránenia. Z fotoaparátu môžete odstrániť aktuálny obrázok alebo všetky obrázky. Táto možnosť tiež umožňuje naformátovať vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu (ak je nainštalovaná).
  - **Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí):** Výberom tejto možnosti odstrániť červené zafarbenie očí z aktuálneho obrázka. Ak je táto možnosť ponuky neprístupná, znamená to, že túto možnosť nie je možné použiť na aktuálnom obrázku.
  - **Rotate (Otočiť):** Výberom tejto možnosti otočíte aktuálny obrázok. Ak neprezeráte obrázky alebo ak je aktuálnym obrázkom videoklip, je táto možnosť ponuky je neprístupná.
  - **Record Audio (Nahráť zvuk):** Keď je fotoaparát vložený v doku pre fotoaparát, je táto možnosť ponuky neprístupná. Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.
  - **EXIT (Skončiť):** Vyberte túto možnosť a stlačte tlačidlo **OK**, ak chcete opustiť aktuálnu ponuku.
- **Ponuka Share Menu (Zdieľať):** Výberom tejto ponuky získate prístup k funkciám služby HP Instant Share, ktoré sú k dispozícii vo fotoaparáte. Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.
  - **Print 1 copy (Tlačiť 1 kópiu):** Keď je fotoaparát vložený v doku pre fotoaparát, je táto možnosť ponuky neprístupná. Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.
  - **Print 2 copies (Tlačiť 2 kópie):** Keď je fotoaparát vložený v doku pre fotoaparát, je táto možnosť ponuky neprístupná. Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.
  - **HP Instant Share Setup (Nastavenie služby HP Instant Share):** Vyberte túto ponuku, ak chcete nastaviť službu HP Instant Share vo fotoaparáte. Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.
  - **EXIT (Skončiť):** Vyberte túto možnosť a stlačte tlačidlo **OK**, ak chcete opustiť aktuálnu ponuku.
- **Ponuka Setup Menu (Nastavenie):** Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.
  - **Display Brightness (Jas displeja):** Ak chcete zmeniť kontrast obrazovky podľa podmienok pri prezeraní, vyberte možnosť **Low (Nízky)**, **Medium (Stredný)** alebo **High (Vysoký)**. Výdrž batérie fotoaparátu môžete predvížiť nastavením možnosti **Low (Nízky)**.
  - **Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu):** V tejto ponuke môžete zapnúť (možnosť **On**) alebo vypnúť (možnosť **Off**) zvuky fotoaparátu. Zvuky fotoaparátu sú zvuky, ktoré fotoaparát vydáva pri fotografovaní, zapínaní fotoaparátu alebo stlačením tlačidla.
  - **Live View Setup (Nastavenie režimu Živé zobrazenie):** V tejto ponuke môžete zapnúť (možnosť **Live View On**) alebo vypnúť (možnosť **Live View Off**) režim živého zobrazenia vo fotoaparáte. Toto nastavenie určuje, či sa

pri prvom zapnutí fotoaparátu zobrazí živý (aktuálny) obrázok alebo nie. Živé zobrazenie je funkčné, iba keď fotoaparát nie je v doku.

- **Date/Time (Dátum a čas):** V tejto ponuke môžete zmeniť dátum a čas fotoaparátu.
- **USB Configuration (Konfigurácia rozhrania USB):** V tejto ponuke môžete nastaviť, aby sa fotoaparát pri priamom pripojení k počítaču pomocou kábla USB zobrazil ako digitálny fotoaparát (možnosť **Digital Camera**) alebo ako disková jednotka (možnosť **Disk Drive**). Keď je fotoaparát v doku pre fotoaparát, zobrazuje sa vždy ako digitálny fotoaparát a z počítača sa doň nedá zapisovať.
- **TV Configuration (Televízna konfigurácia):** V tejto ponuke môžete zmeniť obrazový signál odosielaný do pripojeného televízneho prijímača na signál **NTSC** alebo **PAL**. Fotoaparát sa nastaví na odosielanie obrazového signálu NTSC alebo PAL v závislosti od jazyka a regiónu, ktorý vyberiete pri nastavovaní fotoaparátu. Formát NTSC sa používa najmä v Severnej Amerike a častiach Južnej Ameriky, Japonsku, Kórei a na Taiwane. Formát PAL sa používa najmä v Európe, Uruguaji, Paraguaji, Argentíne a častiach Ázie. Ak televízny prijímač prijíma iný obrazový signál, ako je zvyčajný v danom regióne, môžete v tejto ponuke zmeniť jeho nastavenie.
- **Language (Jazyk)** (zobrazuje sa ako ikona zástavy): V tejto ponuke môžete zmeniť nastavenie jazyka.
- **Move Images to Card (Presunúť obrázky na kartu):** Vyberte túto možnosť, ak chcete presunúť obrázky z vnútornej pamäte fotoaparátu na pamäťovú kartu zasunutú vo fotoaparáte. Ak je vo fotoaparáte nainštalovaná pamäťová karta, ukladajú sa všetky nové obrázky na kartu a akékoľvek obrázky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu nie sú viditeľné, kým kartu nevyberiete z fotoaparátu. Ak chcete preniesť všetky obrázky z fotoaparátu do počítača, najprv presuňte obrázky z vnútornej pamäte fotoaparátu na pamäťovú kartu pomocou tejto možnosti. Ak vo vnútornej pamäti nie sú žiadne obrázky alebo ak vo fotoaparáte nie je žiadna karta, je táto možnosť ponuky neprístupná.
- **EXIT (Skončiť):** Vyberte túto možnosť a stlačte tlačidlo **OK**, ak chcete opustiť aktuálnu ponuku.
- **Ponuka Help Menu (Pomocník):** Ďalšiu pomoc s fotoaparátom nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.
  - **Top Ten Printing Tips (10 najdôležitejších tipov pre tlač):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať desať najdôležitejších rád týkajúcich sa tlače.
  - **Printer Accessories (Príslušenstvo tlačiarne):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o príslušenstve dostupnom pre tlačiareň.
  - **Printer Control Panel (Ovládací panel tlačiarne):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o používaní ovládacieho panela tlačiarne.
  - **Print Cartridge (Tlačová kazeta):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o používaní tlačových kaziet.
  - **Loading Paper (Vloženie papiera):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o vkladaní papiera.
  - **Clearing Paper Jams (Odstránenie zaseknutého papiera):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o odstraňovaní zaseknutého papiera.

- **PictBridge cameras (Fotoaparáty PictBridge):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o používaní fotoaparátov PictBridge spolu s tlačiarňou.
- **Connecting to a TV (Pripojenie k televízoru):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o pripojení tlačiarne k televíznmu prijímaču.
- **Saving Images (Ukladanie obrázkov):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o ukladaní obrázkov do pripojeného počítača.
- **Printer Battery (Batéria tlačiarne):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o používaní vnútornej batérie HP Photosmart spolu s tlačiarňou.
- **Traveling with the printer (Cestovanie s tlačiarňou):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať tipy pre použitie tlačiarne na cestách.
- **Getting assistance (Získanie pomoci):** Vyberte túto možnosť, ak si chcete prečítať informácie o získaní pomoci s tlačiarňou.
- **EXIT (Skončiť):** Vyberte túto možnosť a stlačte tlačidlo **OK**, ak chcete opustiť aktuálnu ponuku.



# 2 Špecifikácie

V tejto časti sú uvedené minimálne systémové požiadavky pre inštaláciu softvéru HP Photosmart a vybrané špecifikácie prenosného fotografického štúdia. Špecifikácie fotoaparátu nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*, ktorá je k dispozícii na disku CD s používateľskou príručkou.

## Systémové požiadavky

Súčasť	Minimálne požiadavky na počítač so systémom Windows	Minimálne požiadavky na počítač Macintosh
<b>Operačný systém</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional	Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x
<b>Procesor</b>	Intel® Pentium® II (alebo rovnocenný) alebo výkonnejší	G3 alebo výkonnejší
<b>RAM</b>	64 MB (odporúča sa 128 MB)	128 MB
<b>Voľné miesto na disku</b>	500 MB	150 MB
<b>Obrazovka</b>	800 x 600 pixelov, 16-bitová alebo vyššia hĺbka farieb	800 x 600 pixelov, 16-bitová alebo vyššia hĺbka farieb
<b>Jednotka CD-ROM</b>	4x	4x
<b>Prehľadávač</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší	—

## Špecifikácie tlačiarne

Kategória	Špecifikácie
<b>Možnosti pripojenia</b>	<b>USB 2.0</b> <b>PictBridge:</b> Pomocou portu na prednej strane fotoaparátu <b>Bluetooth:</b> Microsoft Windows XP Home a XP Professional
<b>Formáty súborov obrázkov</b>	JPEG Baseline
<b>Okraje</b>	Horný 0,0 mm; dolný 0,0 mm; ľavý a pravý 0,0 mm

Kategória	Špecifikácie
<b>Veľkosti médií</b>	Fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) Fotografický papier 10 x 15 cm s uškom veľkosti 1,25 cm (4 x 6 palcov s uškom veľkosti 0,5 palca) Indexové karty 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca) Karty veľkosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov) Karty veľkosti L 90 x 127 mm s uškom veľkosti 12,5 mm (3,5 x 5 palcov s uškom veľkosti 0,5 palca) Fotografický papier 10 x 30 cm (4 x 12 palcov) Nasledujúce veľkosti médií sú podporované iba pri tlači z počítača: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 palcov), 10 x 30 cm (4 x 12 palcov)
<b>Typy médií</b>	Papier (fotografický) Karty (indexové, A6, L)
<b>Požiadavky na prevádzkové prostredie</b>	<b>Maximálne parametre počas prevádzky:</b> teplota 5 – 40 °C, relatívna vlhkosť 5 – 90 % <b>Odporučané parametre počas prevádzky:</b> teplota 15 – 35 °C, relatívna vlhkosť 20 – 80 %
<b>Zásobník papiera</b>	Jeden zásobník na fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)
<b>Kapacita zásobníka papiera</b>	20 listov, maximálna hrúbka listu 292 µm (11,5 mil) 10 listov fotografického papiera veľkosti 10 x 30 cm (4 x 12 palcov) na panoramatickú tlač (iba pri tlači z počítača)
<b>Príkon</b>	<b>Verzia pre USA</b> Tlač: 12,3 W V kľudovom stave: 6,29 W Vo vypnutom stave: 4,65 W <b>Medzinárodná verzia</b> Tlač: 11,4 W V kľudovom stave: 5,67 W Vo vypnutom stave: 4,08 W
<b>Číslo modelu napájacieho zdroja</b>	HP č. 0957–2121 (Severná Amerika), 100 – 240 V~ (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) HP č. 0957–2121 (ostatné krajiny), 100 – 240 V~ (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
<b>Tlačová kazeta</b>	<b>Trojfarebná kazeta HP (7 ml)</b>

Kategória	Špecifikácie
	<p><b>Trojfarebná kazeta HP (14 ml)</b>  <b>Čiernobiela fotografická kazeta HP</b></p> <p><b>Poznámka</b> Čísla kaziet, ktoré sa dajú použiť s touto tlačiarňou, sú uvedené na zadnej strane tejto príručky.</p>
<b>Podpora technológie USB 2.0</b>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x</p> <p>Spoločnosť HP odporúča používať kábel USB s dĺžkou najmenej 3 m.</p>
<b>Formáty videosúborov</b>	<p>Motion JPEG AVI</p> <p>Motion JPEG Quicktime</p> <p>MPEG-1</p>



# 3 Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti HP



**Poznámka** Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže lísiť podľa krajiny alebo regiónu.

V prípade problému postupujte nasledovne:

1. Preštudujte si dokumentáciu k tlačiarni.
2. Ak nedokážete problém vyriešiť pomocou informácií v dokumentácii, navštívte lokalitu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kde môžete:
  - získať prístup na stránky podpory online,
  - odoslať spoločnosti Hewlett-Packard e-mail so žiadosťou o odpovede na svoje otázky,
  - spojiť sa s technikom spoločnosti HP prostredníctvom rozhovoru online,
  - skontrolovať dostupné aktualizácie softvéru.
3. Možnosti podpory a jej dostupnosť závisia od konkrétneho výrobku, krajiny alebo regiónu a jazyka.
4. Kontakujte miestneho predajcu. Ak má tlačiareň alebo fotoaparát hardvérovú poruchu, budete musieť zariadenie priniesť k predajcovi, od ktorého ste ho kúpili. Počas trvania obmedzenej záruky je servisná služba bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám budú za službu účtované poplatky.
4. Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou pomocníka alebo webových stránok spoločnosti HP, spojte sa so strediskom služieb pre zákazníkov spoločnosti HP. Použite číslo pre vašu krajinu alebo región.

## Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP

Keď je prenosné fotografické štúdio HP Photosmart v záruke, máte nárok na bezplatnú telefonickú podporu. Ďalšie informácie nájdete v záručnom vyhlásení, ktoré bolo vložené v krabici, alebo na stránkach [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kde môžete skontrolovať dobu platnosti bezplatnej podpory.

Po uplynutí obdobia pre bezplatnú telefonickú podporu môžete získať pomoc od spoločnosti Hewlett-Packard za poplatok. Informácie o možnostiach podpory získate od predajcu výrobkov značky HP alebo zavolajte na telefónne číslo podpory pre vašu krajinu alebo región.

Ak chcete získať telefonickú podporu od spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na príslušné telefónne číslo podpory pre vašu lokalitu. Za volanie sú účtované štandardné poplatky telefónnej spoločnosti.

**Západná Európa:** Zákazníci v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliánsku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii by mali navštíviť stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kde sú uvedené telefónne čísla podpory v týchto krajinách a regiónoch.

**Ostatné krajiny/regióny:** Pozrite zoznam telefónnych čísel podpory na vnútornej strane prednej obálky tejto príručky.

## Telefonovanie

Pri volaní strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP budete blízko počítača a tlačiarne. Pripravte si nasledujúce informácie:

- Číslo modelu tlačiarne (vyznačené na prednej strane tlačiarne).
- Výrobné číslo tlačiarne (vyznačené na spodnej strane tlačiarne).
- Číslo modelu fotoaparátu (vyznačené na prednej strane fotoaparátu).
- Sériové číslo fotoaparátu (vyznačené na spodnej strane fotoaparátu).
- Operačný systém počítača.
- Verziu ovládača tlačiarne:
  - **Na počítači so systémom Windows:** Ak potrebujete zistiť verziu ovládača tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu HP Digital Imaging Monitor na paneli úloh systému Windows a vyberte položku **About** (Informácie).
  - **Počítač Macintosh:** Ak chcete zistiť verziu ovládača tlačiarne, použite dialógové okno tlače.
- Správy zobrazené na obrazovom displeji fotoaparátu alebo monitore počítača.
- Odpovede na nasledujúce otázky:
  - Nastala situácia, kvôli ktorej voláte, už niekedy predtým? Môžete situáciu znova vyvolať?
  - Nainštalovali ste nový hardvér alebo softvér do počítača niekedy v čase, keď situácia nastala?

## Ďalšie možnosti záruky

Za dodatočné poplatky sú k dispozícii rozšírené servisné plány pre tlačiareň.

Na webovej stránke [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) vyberte svoju krajinu alebo región a preštudujte si časť venovanú službám a záruke, v ktorej sú informácie o rozšírených servisných plánoch.

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:  
Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations,  
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 넘은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。